

Mode d'emploi

Aspirateur robot



Répertoire

Contenu de livraison/Pièces de l'appareil	3
Généralités.....	4
Lire le mode d'emploi et le conserver	4
Légende des symboles	4
Sécurité	5
Utilisation conforme à l'usage prévu.....	5
Consignes de sécurité.....	6
Première mise en service	8
Vérifier l'aspirateur robot et le contenu de la livraison	8
Installer et brancher la station de recharge	9
Recharge accu de l'aspirateur robot	9
Chargement manuel	9
Recharge automatique	10
Affichages écran	10
Préparation	10
Utilisation.....	11
Aspiration automatique	11
Aspirer des surfaces particulièrement sales	12
Aspirer en différé	12
Nettoyage et entretien.....	13
Nettoyer	13
Remplacer des pièces	14
Entreposer	15
Recherche d'erreurs	15
Codes d'erreur	15
Données techniques.....	16
Annexe - Manuel d'utilisation réservoir d'eau.....	17
Déclaration de conformité	18

3 Contenu de livraison/Pièces de l'appareil

Contenu de livraison/Pièces de l'appareil

- 1 Aspirateur robot
- 2 Station de recharge
- 3 Filtre HEPA (de rechange)
- 4 Pinceau de nettoyage
- 5 Brosses latérales L + R (gauche + droite), 2x (de rechange)
- 6 Adaptateur secteur et câble adaptateur secteur pour recharger l'accu
- 7 Écran
- 8 Pare-choc
- 9 Touches de commande CLEAN, PLAN, HOME et SPOT
- 10 Couvercle
- 11 Roues latérales
- 12 Brosses latérales L + R (gauche + droite)
- 13 Contacts pour recharger l'accu par la station de recharge
- 14 Roue orientable
- 15 Ouverture d'aspiration
- 16 Filtre principal
- 17 Collecteur de poussières
- 18 Cadre de filtre
- 19 Filtre HEPA
- 20 Prise de connexion pour câble adaptateur secteur (chargement manuel)
- 21 Interrupteur marche/arrêt
- 22 Voyant de contrôle
- 23 Prise de connexion pour câble adaptateur secteur (chargement automatique)
- 24 Contacts pour recharger les accus dans l'aspirateur robot
- 25 Capteurs d'extrémités

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

Ce mode d'emploi fait partie de cet aspirateur robot. Elle contient des



informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Pour garantir une compréhension facile, l'aspirateur robot est appelé par la suite seulement «aspirateur robot».

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'aspirateur robot. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager l'aspirateur robot.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez l'aspirateur robot à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'aspirateur robot ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT! Ce terme <https://www.youtube.com/watch?v=okSpoz-6ZUOU> signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.



ATTENTION! Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole remplissent les exigences des directives UE.



Éliminer (voir chapitre «Élimination»): Ce symbole indique que l'emballage doit être recyclé.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'aspirateur robot est prévu uniquement pour l'aspiration de poussières, salissures, miettes etc. L'aspirateur robot n'est pas adapté à aspirer des liquides, de grandes salissures, des débris de verre, des substances inflammables ou des cendres chaudes.

L'aspirateur robot est conçu pour l'utilisation sur des sols durs (par ex. moquettes fixes). Sur des sols doux (par ex. des tapis à longs poils), son efficacité est fortement réduite.

L'aspirateur robot est exclusivement destiné à l'usage privé dans des espaces intérieurs secs et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

N'utilisez l'aspirateur robot que comme c'est décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels. L'aspirateur robot n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT! **Risque de choc électrique!**

Une installation électrique défectueuse ou une tension réseau trop élevée peut provoquer un choc électrique.

- Ne branchez l'aspirateur robot ou la station de recharge que si la tension électrique de la prise électrique correspond à l'indication sur la plaque d'identification de l'adaptateur secteur.
- Ne branchez l'adaptateur secteur que sur une prise secteur bien accessible afin de pouvoir le couper rapidement l'aspirateur robot ou la station de recharge du réseau électrique en cas de panne.
- N'utilisez exclusivement que l'adaptateur secteur inclus dans le contenu de livraison, pour charger l'accu dans l'aspirateur robot. En cas d'endommagement du câble ou de l'adaptateur secteur, l'adaptateur secteur doit être éliminé et remplacé par un adaptateur secteur du même type.

- N'utilisez pas l'aspirateur robot si lui-même ou la station de recharge présentent des dommages visibles ou si le câble de l'adaptateur secteur ou l'adaptateur secteur sont défectueux. – N'utilisez pas l'aspirateur robot à l'extérieur.
- L'aspirateur robot, la station de recharge, l'adaptateur secteur et le câble d'adaptateur secteur ne doivent pas être plongés dans l'eau ou autres liquides.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot sur des sols humides ou sur des lieux où il y a un risque que l'aspirateur robot entre en contact avec de l'eau ou qu'il plonge dans l'eau, par ex. à proximité de piscines.
- Ne touchez jamais l'adaptateur secteur avec des mains humides.
- Ne retirez jamais l'adaptateur secteur par le câble d'adaptateur de la prise électrique, mais prenez toujours l'adaptateur secteur.
- Éloignez l'aspirateur robot, l'adaptateur secteur et le câble de l'adaptateur de feux ouverts et de surfaces chaudes. N'utilisez pas l'aspirateur robot par ex. à proximité d'une cheminée brûlante.
- Ne pliez pas le câble adaptateur et ne le posez pas sur des bords coupants.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'aspirateur robot, vous le nettoyez ou quand il y a une panne, arrêtez toujours l'aspirateur robot et retirez l'adaptateur secteur de la prise électrique.
- N'ouvrez le boîtier que comme décrit dans ce mode d'emploi, et laissez la réparation à des professionnels. Adressez-vous pour ceci à un atelier de professionnels. En cas de réparations à sa propre initiative, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte, tout droit de responsabilité et de garantie est exclu.



AVERTISSEMENT!

Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manque d'expérience et connaissance (par exemple des enfants plus âgés).

- Cet aspirateur robot peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans ou plus ainsi que par des personnes avec des capacités réduites physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et de connaissance, s'ils sont sous surveillance et instruits au sujet d'une manipulation sûre de l'aspirateur robot, et qu'ils comprennent les risques en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur robot. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez éloignés les enfants de moins de huit ans de l'aspirateur robot, de la station de recharge, ainsi que de l'adaptateur secteur et du câble de l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot d'une pièce dans laquelle se trouve un enfant tout seul. L'enfant pourrait être blessé.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.



ATTENTION!

Risque de blessure!

La manipulation non conforme de l'aspirateur robot peut provoquer des blessures.

- Tenez des distances aux brosses en rotation de l'aspirateur robot. Arrêtez-le toujours lorsque vous le soulevez ou transportez.

**AVIS!****Risque d'endommagement!**

La manipulation non conforme de l'aspirateur robot peut provoquer des dommages sur l'aspirateur robot.

- Utilisez l'aspirateur robot exclusivement avec le collecteur de poussières et filtre intégrés.
- Ne vous posez ou n'asseyez pas sur l'aspirateur robot.
- Tenez éloigné des animaux domestiques de l'aspirateur robot, et ne les laissez pas s'asseoir ou se poser sur l'aspirateur robot. Ne posez aucun objet sur l'aspirateur robot.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot où il y a un risque visible de chute, par ex. à côté d'escaliers, sur des grandes tables etc.
- Veillez à ce que l'aspirateur robot ne puisse pas s'emmêler dans des cordelettes ou rideaux tombants.
- Ne laissez pas passer le robot au-dessus de câbles réseau, de haut-parleurs ou autres.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot pour aspirer des substances comme du calcaire, de la poussière de ciment, des cendres brûlantes, de la poussière de toner ou du sable très fin puisque les pores du filtre pourraient se boucher.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot sur des tapis à poils longs ou des tapis avec de longues franges.
- Éteignez immédiatement l'aspirateur robot lorsque l'aspirateur robot se comporte de manière incorrecte, lorsque des odeurs inhabituelles surviennent, ou en cas d'autres situations dangereuses.

Première mise en service**Vérifier l'aspirateur robot et le contenu de la livraison**

1. Retirez l'aspirateur robot de son emballage.
2. Vérifiez si l'aspirateur robot ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas l'aspirateur robot. Veuillez-vous adresser au fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
3. Vérifiez si toutes les pièces sont présentes (voir **figure A**).

Installer et brancher la station de recharge

1. Posez la station de recharge sur un sol plan contre un mur pour qu'elle ne glisse pas lors de l'accrochage de l'aspirateur robot.
Les contacts pour la recharge doivent être librement accessibles (voir figure D).
2. Assurez-vous que 2 m vers l'avant et 1 m vers l'arrière et à droite de la station de recharge, il n'y a pas d'obstacles ou différences de niveau.
Ne posez pas la station de recharge en-dessous de meubles, par ex. une table, ou endessous d'un radiateur.
3. Insérez la petite fiche du câble de l'adaptateur secteur 6 dans la prise de connexion de la station de recharge 23 .
4. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
Le voyant de contrôle 22 s'allume. La station de recharge est prête à fonctionner.

Recharge accu de l'aspirateur robot

- Vous pouvez recharger l'accu manuellement ou automatiquement par la station de recharge.
- Rechargez l'accu pendant la nuit lorsque vous le chargez pour la première fois. Les recharges ultérieures durent env. 4 à 4,5 heures.
- Lorsque l'accu est chargé complètement, sur l'écran 7 de l'aspirateur robot apparait FULL.

Chargement manuel

Lors du premier chargement, vous pouvez charger l'accu manuellement. Pour l'utilisation ultérieure, nous vous recommandons le chargement automatiquement par la station de recharge (voir paragraphe suivant); l'accu est ainsi toujours chargé complètement.









1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt 21 sur I (voir figure E).
2. Insérez la petite fiche du câble de l'adaptateur secteur 6 dans la prise de connexion 20 de l'aspirateur robot.
3. Branchez l'adaptateur secteur 6 sur une prise électrique. L'affichage sur l'écran indique que l'accu est en chargement (voir paragraphe «Affichages écran»).
4. Débranchez le câble lorsque sur l'écran 7 FULL est affiché.

Recharge automatique

L'aspirateur robot retourne automatiquement à la station de recharge lorsque l'accu est presque vide, ou si vous appuyez sur la touche de commande 9 HOME.

Affichages écran

L'écran 7 Signification nous informe toujours de l'état de l'aspirateur robot.

	L'aspirateur robot est en mode sélection, la fonction souhaitée peut être sélectionnée par les touches de commandes
	L'aspirateur robot nettoie en mode nettoyage de coins
	L'aspirateur robot nettoie en mode nettoyage automatique
	L'aspirateur robot nettoie en mode nettoyage par points
	L'aspirateur robot est en route vers la station de recharge
	L'accu est presque vide et doit être rechargé prochainement
	L'accu est rechargé complètement
	L'accu est en charge, moins de barres clignotent, plus l'accu est rechargé

Préparation

Veillez toujours aux points suivants avant d'aspirer avec l'aspirateur robot:

- L'accu doit être toujours chargé complètement et le collecteur de poussières doit être vide.
- Enlevez du sol des céramiques précieuses, des objets fragiles comme des verres ainsi que des objets de valeur. C'est également valable pour des câbles, tissus etc.
- Séchez avec un chiffon des endroits humides ou mouillés sur le sol.
- Enlevez des objets comme des câbles, tissus etc. du sol.
- Enlevez des tapis épais et doux ainsi que des tapis avec des franges.
- Avant de passer l'aspirateur, fermez les portes donnant vers l'extérieur et les portes de pièces qui ne doivent pas être aspirées.

- Vous pouvez protéger des espaces sensibles, comme par ex. des espaces avec beaucoup de câbles, en mettant devant des objets solides, par ex. un grand sac.
- Tenez éloignés les animaux domestiques de l'espace de travail de l'aspirateur robot.

Utilisation



Avis!

- Pendant l'utilisation et le chargement, l'interrupteur

marche/arrêt de l'aspirateur robot doit toujours être en position **I**. Uniquement pendant une période prolongée de non utilisation, vous devriez éteindre l'aspirateur robot (interrupteur marche/arrêt sur **O**).

- Lorsque l'aspirateur robot est en mode veille (pas d'affichage sur l'écran), vous devez appuyer 2x sur les touches pour démarrer une action, sinon il suffit d'appuyer 1x. Tenez toujours compte de l'affichage à l'écran.

Aspiration automatique

- Appuyez sur la touche CLEAN 9 .

Sur l'écran est affiché «88:88» et ensuite «AUTO».

L'aspirateur robot commence à aspirer de manière autonome dans toute la pièce.

Pendant l'aspiration automatique, l'aspirateur robot commute en cas de besoin en mode de nettoyage des coins lorsque les capteurs d'extrémités de l'aspirateur robot reconnaissent qu'il s'approche d'un coin. Après le nettoyage du coin, l'aspirateur robot retourne en mode «AUTO».

Pause

1. Appuyez sur CLEAN pour interrompre brièvement l'aspiration, par ex. pour enlever un obstacle.
2. Appuyez à nouveau dans les 15 secondes sur CLEAN pour continuer l'aspiration.

Terminer l'aspiration

1. Appuyez sur la touche CLEAN .

Appuyez à nouveau sur la touche CLEAN et restez appuyé sur la touche pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'affichage à l'écran s'éteint (l'aspirateur robot est en mode veille)

ou

- appuyez 2 fois sur la touche HOME 9 . Dans ce cas, l'aspirateur robot termine l'aspiration et retourne à la station de recharge pour recharger l'accu.



Avis!

Si pour terminer, vous n'appuyez que 1x CLEAN, l'aspirateur se met après 15 secondes aussi en mode veille si pendant ce laps de temps, aucune autre touche n'a été appuyée.

Aspirer des surfaces particulièrement sales

1. Procédez comme décrit au premier paragraphe «Aspiration automatique».
2. Appuyez sur la touche SPOT 9 si vous voulez nettoyer ponctuellement un endroit particulièrement sale. Sur l'écran est affiché «88:88» en clignotant.
3. Appuyez à nouveau sur SPOT. Dès que la surface est suffisamment nettoyée pour démarrer le nettoyage, l'aspirateur robot retourne en mode «AUTO» et continue à aspirer normalement.



Avis!

Vous pouvez terminer aussi le nettoyage ponctuel en appuyant 2x sur CLEAN.

Aspirer en différé

Vous pouvez régler avec cette fonction une durée de temps après laquelle l'aspirateur robot commence à aspirer. Plus petite durée de temps: 15 minutes, plus grande durée de temps: 23 heures et 45 minutes.

1. Appuyez sur la touche CLEAN 9 (s'il n'y a pas d'affichage à l'écran).
2. Appuyez sur la touche PLAN 9 . Les deux derniers chiffres clignotent à l'écran.
3. Réglez avec les touches HOME ou SPOT 9 les minutes souhaitées (00, 15, 30, 45).
4. Appuyez à nouveau sur PLAN. Les deux premiers chiffres clignotent à l'écran.

Régler automatiquement et aspire le sol. Lorsque le temps réglé s'est écoulé, l'aspirateur robot avec les touches HOME ou SPOT 9 s'allume les heures souhaitées (01 – 23).

6. Appuyez à la fin sur la touche CLEAN 9 pour valider les réglages.



Avis!

- Si vous voulez interrompre le procédé de réglage, restez appuyé pendant env. 5 secondes sur la touche PLAN jusqu'à ce que l'écran affiche «00:00» et ap-puyez ensuite sur CLEAN.
- Si vous voulez éteindre complètement l'aspirateur robot (interrupteur marche/arrêt sur **O**), les réglages effectués sont perdus.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT! **Risque de choc électrique!**

La manipulation non conforme de l'aspirateur robot peut provoquer un choc électrique.

L'aspirateur robot, la station de recharge, l'adaptateur secteur et le câble d'adaptateur secteur ne doivent pas être plongés dans l'eau ou autres liquides.

Nettoyer

1. Terminez une recharge éventuellement en cours et mettez l'interrupteur marche/arrêt 21 sur 0. Débranchez également la station de recharge 2 de l'alimenta-tion électrique.
2. Ouvrez l'aspirateur robot en appuyant sur le couvercle 10 sur PUSH (voir figure F, étape 1).
3. Enlevez le collecteur de poussières 17 (voir figure F, étape 2).
4. Enlevez le cadre de filtre 18 et le filtre HEPA 19 (voir figure F, étape 3). Videz le filtre HEPA en le tapant.
5. Retirez le filtre principal 16 du collecteur de poussières (voir figure F, étape 4).
6. Videz le collecteur de poussières (voir figure F, étape 5).
7. Rincez le collecteur de poussières sous le robinet ou nettoyez-le avec un chiffon humide. Séchez ensuite le collecteur de poussières avec un chiffon. Vous pouvez nettoyer le filtre principal et aussi le filtre HEPA avec le pinceau de nettoyage 4 (voir figure F, étape 6). Remontez le filtre uniquement quand il est sec.
8. Remontez le filtre HEPA et bloquez-le avec le cadre de filtre (voir figure F, étape 7). Remontez le collecteur de poussières dans l'aspirateur robot et fermez le couvercle.

9. Nettoyez sur le côté inférieur de l'aspirateur robot les capteurs d'extrémités (voir **figure F**, étape 8) avec un chiffon doux.

10. Nettoyez sur le côté inférieur en outre:

- les brosses de bords 12 ,
- les roues 11 et 14 ,
- les contacts pour recharger l'accu 13 et
- l'ouverture d'aspiration 15 .

11. Nettoyez le reste du boîtier de l'aspirateur robot ainsi que la station de recharge avec un chiffon doux légèrement humide.

Remplacer des pièces



Avis!

- Les brosses latérales et le filtre HEPA sont disponibles aussi dans le commerce.
- Lors du remplacement des brosses latérales, respec-

tez les marquages **R** (droite) et **L** (gauche) sur le côté inférieur de l'aspirateur robot et les brosses de remplacement. Le remplacement doit être effectué par rapport aux marquages droite/gauche.

Brosses latérales

Si les brosses latérales sont usées, vous pouvez les remplacer par les brosses latérales de remplacement livrées avec.

1. Dévissez avec un tournevis cruciforme les vieilles brosses latérales 12 sur le côté inférieur de l'aspirateur robot (voir **figure B**).
2. Vissez fermement les nouvelles brosses latérales 5.

Filtre HEPA

Selon la fréquence d'utilisation, le filtre HEPA devrait être nettoyé après env. 15 – 30 jours. Après env. 6 mois, il devrait être remplacé par le filtre de remplacement 3

livré avec. Démontez le vieux filtre HEPA (voir chapitre «Nettoyage»), étape 1 – 4.

2. Remplacez le vieux filtre HEPA par le nouveau.

Entreposer

Si vous n'utilisez pas l'aspirateur pendant une période prolongée, procédez comme

1. suit: Recharger complètement l'accu, voir chapitre «Recharge accu de l'aspirateur robot».
2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt 21 sur O («Arrêt»).
3. Rangez l'aspirateur robot à un endroit frais et hors gel.

Recherche d'erreurs

	Problème	Origines possibles	Suppression des problèmes
1.	Aucune fonction.	L'accu n'est pas chargé complètement.	Rechargez complètement l'accu.
		Interrupteur marche/arrêt 21 sur O.	Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur I.
		Contacts accu sales.	Nettoyez les contacts accu de la station de recharge 24 et de l'aspirateur robot 13 .
2.	Mauvaise performance d'aspiration.	L'ouverture d'aspiration 15 est bouchée.	Contrôlez l'ouverture d'aspiration.
		Le collecteur de poussières 17 est plein, ou les filtres sont bouchés.	Procédez comme décrit dans le chapitre «Nettoyage».

Codes d'erreur

En cas de problèmes techniques, ceux-ci sont reconnus en partie et affichés à l'écran en forme d'un code d'erreur.



Avis!

- Si la résolution du problème est sans succès, éteignez l'aspirateur robot (interrupteur marche/arrêt sur O) et rallumez-le. Si l'erreur se reproduit, contactez notre service, ou demandez de l'aide à un professionnel.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.


Code d'erreur	Origines possibles	Résolution possible
E01	La roue latérale de gauche ne tourne	Vérifiez la roue latérale de gauche et nettoyez-la si nécessaire.
E02	La roue latérale de droite ne tourne pas.	Vérifiez la roue latérale de droite et nettoyez-la si nécessaire.
E04	L'aspirateur robot a été soulevé.	Reposez l'aspirateur sur le sol.
E05	Les capteurs d'extrémités 25 ne marchent plus.	Nettoyez les capteurs d'extrémités, voir paragraphe «Nettoyage», étape
E06	Le pare-choc 8 est en panne.	Vérifiez si le pare-choc est sale et nettoyez-le, si nécessaire.
E10	L'interrupteur marche/arrêt 21 est sur O («Arrêt»).	Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur I .

Données techniques

Type:	Aspirateur robot X5
Puissance:	20 W
Poids:	env. 1,9 kg
Dimensions (L x P):	300 mm x 75 mm
Capacité du collecteur de poussières:	env. 0,3 litre
Temps de recharge:	env. 200 – 250 minutes
Temps max. d'aspiration:	env. 60 – 90 minutes 42541
No d'article:	100 – 240 V ~, 50/60 Hz
Chargeur	19 V, tension continue, 0,6
Tension d'alimentation:	A GSCV0600S019V12E
Tension de sortie:	Type:
Accu	accu lithium-ion (Li-ion)
Type:	10,8 V
Tension:	2200 mAh
Capacité:	

Annexe - Manuel d'utilisation

(Pour le modèle avec un réservoir d'eau uniquement)

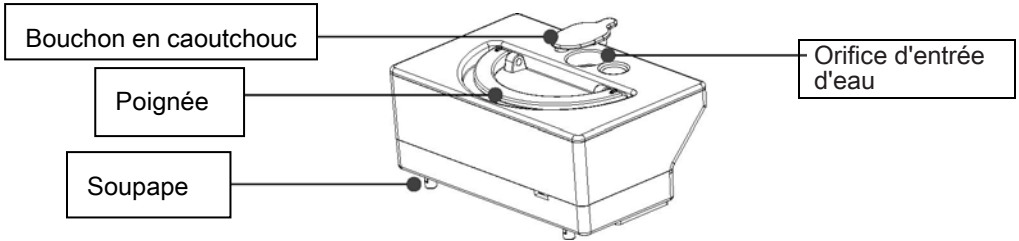

1. Le nettoyage à sec doit être effectué avec le bac à poussière, et le nettoyage à l'eau doit être effectué avec le réservoir d'eau
2. La serpillière et le support de la serpillière doivent être sur le robot lorsque le réservoir d'eau est utilisé.
3. Remplir d'eau le réservoir d'eau
4. Ouvrez le couvercle du robot et placez le réservoir d'eau dans la partie principale, la **soupape** du réservoir d'eau **doit être alignée** avec la **soupape** sur la partie principale du robot.
5. Refermez le couvercle du robot, appuyez sur le bouton «CLEAN» pour commencer le nettoyage humide. Il n'y a pas de fonction d'aspiration pendant le nettoyage humide
6. Lorsque l'aspirateur robot est arrêté avec le réservoir d'eau à l'intérieur ou lorsque le nettoyage humide est terminé et qu'il reste de l'eau dans le réservoir, sortez le réservoir d'eau et videz le réservoir d'eau, puis rangez le réservoir d'eau correctement lorsqu'il est vide.
7. **Pour un meilleur résultat de nettoyage, il est recommandé d'utiliser la fonction de nettoyage à sec avant d'utiliser la fonction de nettoyage à l'eau.**
8. **L'eau dans le réservoir d'eau s'écoule automatiquement, veuillez ne jamais laisser le réservoir d'eau rangé à l'intérieur ou à l'extérieur du robot s'il reste de l'eau à l'intérieur du réservoir. Sinon, cela pourrait causer des dégâts des eaux sur le sol.**
9. **Veuillez retirer le réservoir d'eau lorsque vous chargez l'aspirateur robot.**

Bouton "MAX" de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton "Max" pour passer du nettoyage amélioré au nettoyage normal pendant le nettoyage à sec
2. **Appuyez sur le bouton "Max" pour faire reculer le robot en mode veille.**

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie (à la fin de ce mode d'emploi).

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer l'aspirateur robot

Éliminez l'aspirateur robot selon les prescriptions pour l'élimination en vigueur dans votre pays.



Les vieux appareils ne vont pas dans les déchets ménagers!
Si, un jour, l'aspirateur robot ne devait ne plus pouvoir être utilisé, alors chaque consommateur **est contraint par la loi de remettre les appareils usagés hors des ordures ménagères**, p. ex. auprès du centre de collecte de sa commune/quartier. Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont identifiés avec le symbole représenté en haut.



Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!
En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les batteries et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

Veillez déposer l'aspirateur robot complet (avec l'accu) et uniquement dans un état de déchargement complet, à votre point de collecte!

* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb